



SSK COLLET CHUCK



Code No.	ød	øC	øC1	H		L	L1	L2	Collet	Weight (kg)
				Min	Max					
GBT50 - SSK 6 - 105	0.9~6.0	19.5	32	21	35	105	55	64	SC 6	3.8
- 135						135		92		4.0
- 165						165	60	114		4.2
SSK10 - 105	1.75~10.0	27.5	27.5	30	50	105	57	57	SC10	4.2
- 135			32			135	70	92		4.4
- 165			36			165	75	114		4.6
SSK13 - 105	2.75~13.0	33	33	31	65	105	62	62	SC13	4.5
- 135						135		92		4.7
- 165			45			165	92	122		4.9
SSK16 - 105	2.75~16.0	40	40	40	70	105	62	62	SC16	4.7
- 135						135	92	92		4.9
- 165			50			165	90	122		5.1
SSK20 - 105	3.6~20.0	48.5	48.5	47	80	105	62	62	SC20	4.3
- 135						135		92		4.6
- 165						165	122	122		5.0
SSK25 - 105	15.6~25.4	55	55	50	85	105	62	62	SC25	5.2
- 135						135	92	92		5.4
- 165						165	122	122		5.6


Spare Parts				
	Basic		Option	
	Nut	Adjust Screw	Spanner	Collet
Type				
SSK 6	SCN- 6 (HEXA)	BTD0825-C	SC 6-SP	SC 6-ø
SSK10	SCN-10 (HEXA)	BTD1225-C	SC10-SP	SC10-ø
SSK13	SCN-13	BTD1525-C	SC13-SP	SC13-ø
SSK16	SCN-16	BTD1830-C	SC16-SP	SC16-ø
SSK20	SCN-20	BTD2230-C	SC20-SP	SC20-ø
SSK25	SCN-25	BTD2838-C	SC25-SP	SC25-ø

- ▶ 너트, 조절나사 및 콜렛추출도구는 부속되어 있습니다.
- ▶ 스페너는 별매입니다. **P157**
- ▶ Synchronized Tap 사용시 SSK10을 사용하십시오.
Aluminum MAX Tapping M12
Steel MAX Tapping M10
Stainless Steel MAX Tapping M8
위 사양 이상인경우는 Milling Chuck에 K-Collet을 사용하시길 바랍니다.
- ▶ SSK적 콜렛은 **P144~P145**
- ▶ 철삭공구 체결시 무리한 힘이 가해질시 너트 및 홀더가 파손 될 수 있습니다.
- ▶ 고속 바란스 작업시 추가 비용이 청구됩니다.
- ▶ NUT, ADJUST SCREW, COLLET REMOVER are included.
- ▶ Spanner is ordered separately. **P157**
- ▶ Please use SSK10 when you use Synchronized Tap.
Aluminum MAX Tapping M12
Steel MAX Tapping M10
Stainless Steel MAX Tapping M8
If it has problem, We recommend K COLLET with Milling Chuck.
- ▶ SC COLLET is referred. **P144 ~ P145**
- ▶ The nut or shank of chuck can be destoried if you too strongly clamp nut and holder.
- ▶ Extra charge for high speed balance.

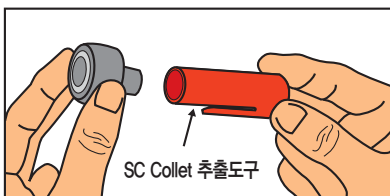

SSK NUT에 SC COLLET 체결시에는 전용 콜렛 추출도구를 사용하시길 바랍니다.

Please use private remover when you insert the SSK COLLET in SSK NUT

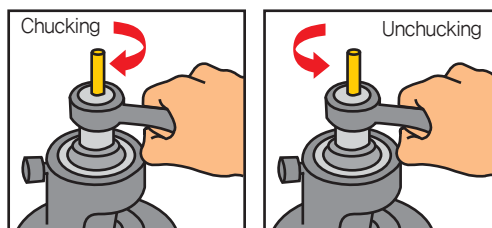

SSK 척은 공구체결시 40 Torque 이상의 힘이가해질시 너트 및 바디가 파손 될 수 있습니다. ※주의 (SSK6, SSK10)

SSK NUT and SSK CHCUK is possible to be broken if you clamp chuck and nut over 40 Torque ※ **WARNING** (SSK6, SSK10)